

# Технический паспорт

## HydroFoam® 2.0

### Мощное средство для чистоты и блеска конденсатора



#### Особенности


- Мощное пенообразование

При прохождении воздушного потока сквозь змеевик конденсатора, на его оребренных поверхностях оседают частицы грязи и примесей, содержащихся в воздухе. Если оставить это без должного внимания, грязевые отложения со временем превратятся в подобие изоляционного слоя, ограничивающего свободный воздушный обдув, и, как следствие, теплообмен. Энергопотребление системы возрастет, а срок службы уменьшится. Обладающее мощным пенообразующим действием чистящее средство HydroFoam® поможет избежать возникновения подобных проблем.

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	HydroFoam®
Код товара	S010164RUS
Количество в упаковке, мл (л)	4 x 5 л.
Габаритные размеры упаковки, Д x В x Г	40 x 30 x 27
Вес упаковки, кг	22.3
Объем упаковки, м3	0.0332
Загрязнения	Дымовой налет. Пыль. Воздушные частицы

## Инструкция по применению

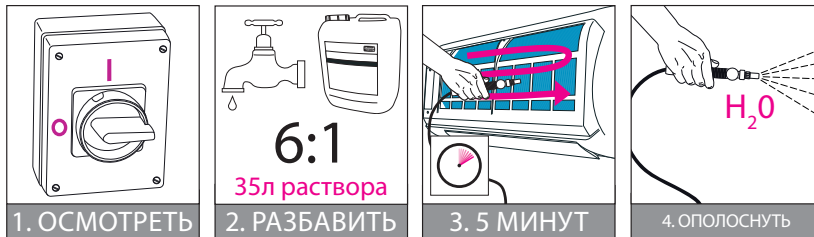

Пропорции разбавления (регулярное обслуживание):


1 часть концентрата на 6 частей воды

Пропорции разбавления (сильные загрязнения):

1 часть концентрата на 3 части воды

Процедура очистки:

Отключите систему. Начните распыление раствора с нижней части теплообменника, постепенно продвигаясь вверх по U-образной траектории. Чистка более эффективна, если конденсатор ещё не остыл. Оставьте средство на 3 минуты или до конца процесса пенообразования, после чего тщательно промойте змеевик чистой водой.



**HydroFoam® 2.0**  
**Осторожно**

H315: Вызывает раздражение кожи. H319: Вызывает серьезное раздражение глаз. P261: Избегать вдыхания аэрозолей. P262: Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. P264: После работы тщательно вымыть руки. P280: Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз / лица. P303+361+353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой. P305+351+338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.