

Технический паспорт

Sucro®

Эффективное средство для удаления сахара



Формула Sucro® специально разрабатывалась для сектора производства и переработки пищевых продуктов, и потому быстро справляется с удалением самых упрямых отложений.



Спецификация

Наименование	Sucro®
Код товара	S010378RUS
Количество в упаковке, мл., л.	4 x 5 л.
Габаритные размеры упаковки, Д x В x Г в см.	40 x 30 x 28
Вес в упаковке, кг.	24.45
Объем упаковки, м3	0.0324
Загрязнения	Наслоения сахара

Особенности

- Специально разработано для удаления отложений сахара на блоках испарителя внутри помещений

Инструкция по применению

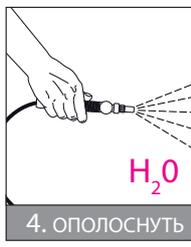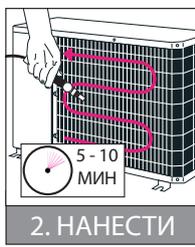

Сильные загрязнения: используйте неразбавленный концентрат Sucro®.

От минимальных до загрязнений среднего уровня: разбавьте 1-ну часть концентрата Sucro® 2-мя частями воды.

Наносите средство с помощью распылителя низкого давления в пространство между пластинами змеевика, начиная с нижней его части, методично продвигаясь поперек и вверх.

Оставьте Sucro® впитываться на поверхности змеевика от 5 до 10 минут (но не более). В течение этого времени средство вступит в реакцию с отложениями, создавая «пенное одеяло». По завершению процесса пена и загрязнения должны быть тщательно смыты пресной водой.

Пожалуйста, обратите внимание, что обильное пенообразование является неизбежным результатом процесса очистки, поэтому рекомендуется использование промышленного вакуума для удаления излишков пены и предотвращения их попадания в дренаж конденсата.



Sucro® Предупреждение

H315: Вызывает раздражение кожи. H319: Вызывает серьезное раздражение глаз. P261: Избегать вдыхания аэрозолей. P262: Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. P264: После работы тщательно вымыть руки. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лиц. P302+350: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Осторожно промыть большим количеством воды с мылом. P305+351+338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.